


INSTRUKCJA MONTAŻU 6 PODPÓR STOJAKA MAX

Oznaczenia na rysunku:

- Nr 1 – wkręt dłuższy (6 sztuk)
- Nr 2 – podpora stojaka (6 sztuk)
- Nr 3 – tulejka zewnętrzna podpory stojaka
- Nr 4 – otwór na wkręt w korpusie stojaka
- Nr 5 – wycięcie pod podporę w korpusie stojaka
- Nr 6 – wkręt krótszy (6 sztuk)
- Nr 7 – tulejka środkowa podpory stojaka

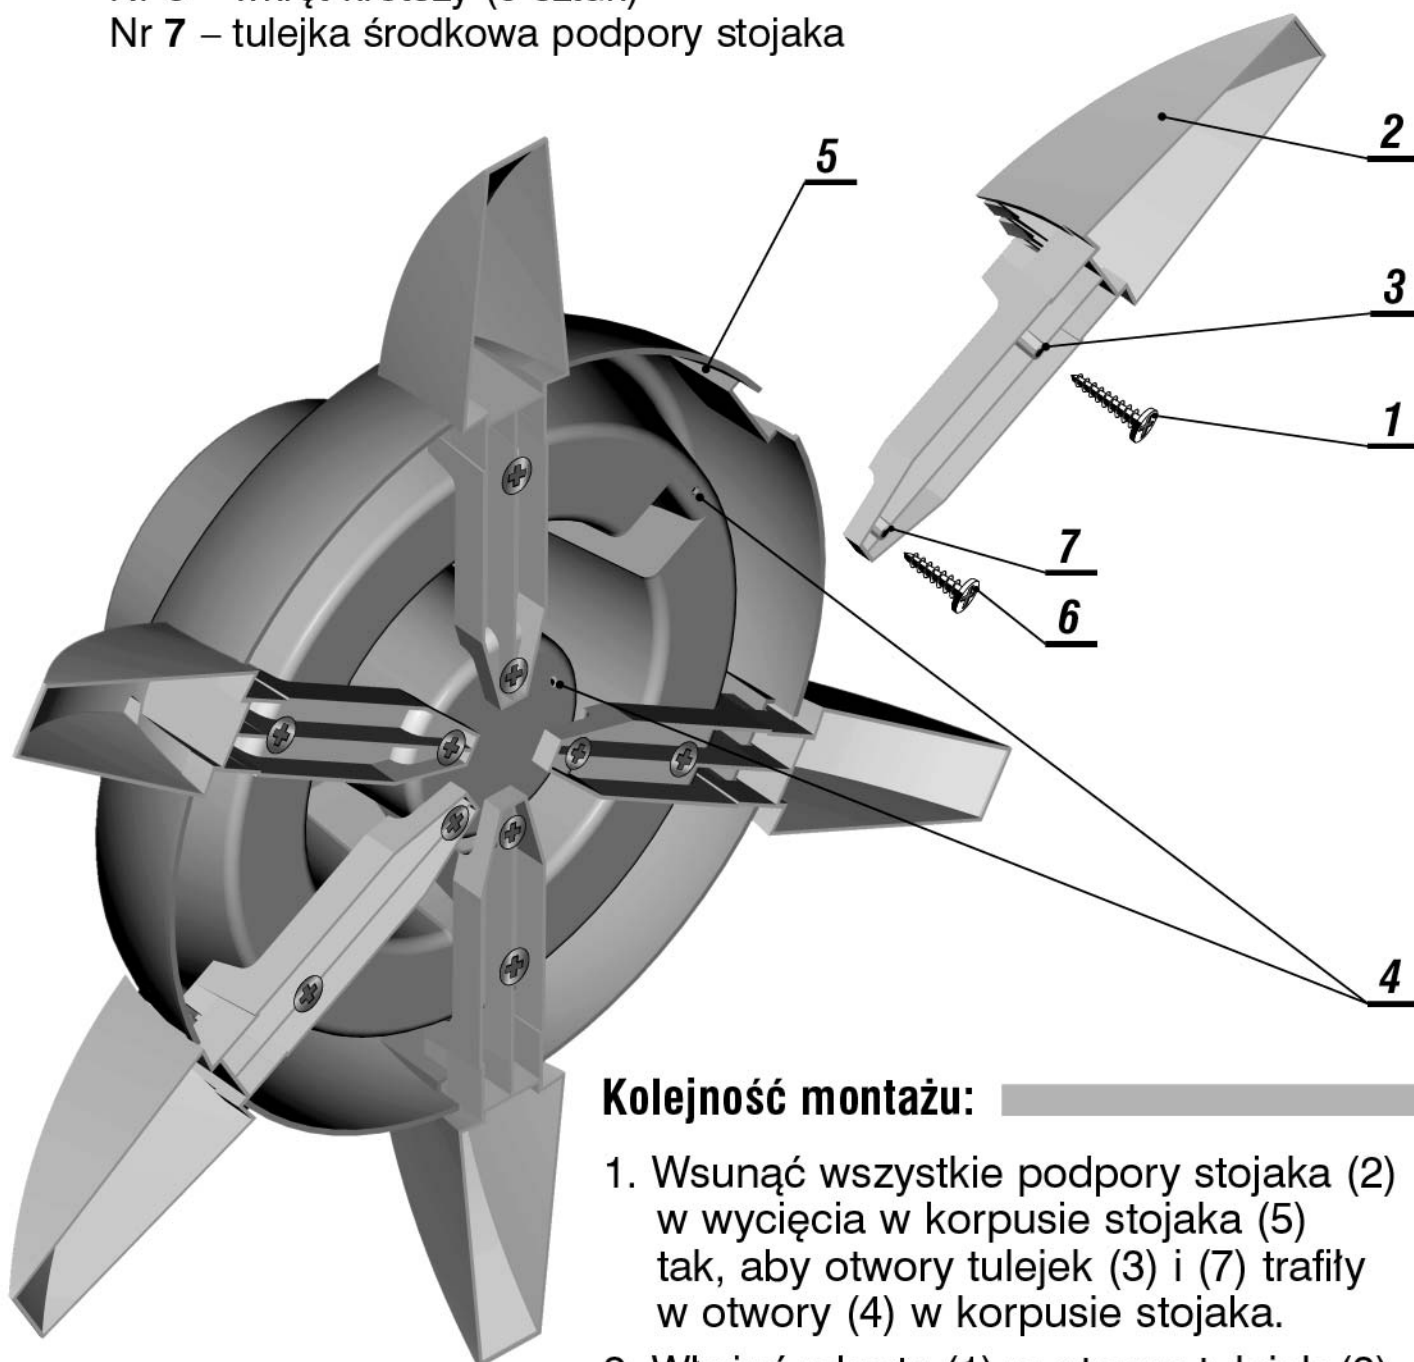

Kolejność montażu:

1. Wsunąć wszystkie podpory stojaka (2) w wycięcia w korpusie stojaka (5) tak, aby otwory tulejek (3) i (7) trafiły w otwory (4) w korpusie stojaka.
2. Włożyć wkręty (1) w otwory tulejek (3).
3. Włożyć wkręty (6) w otwory tulejek (7).
4. Dokręcić wkręty (1) i (6) śrubokrętem krzyżakowym.